
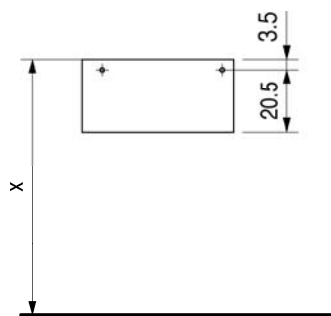


Montagehöhe mit Bauherr bestimmen!
X L'hauteur de mantage est à définir avec le maître d'oeuvre!
 L'altezza di mantaggio é definire con il proprietario!

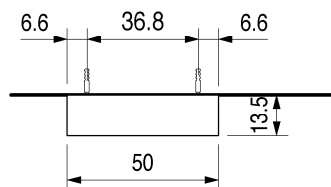

2147 675

Wandregal Ketho
 Etagère murale Ketho
 Scaffale pensile Ketho

27.09.2010